

ÍNDICE

ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA/CONEXIONES
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA
CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN
PUERTA REVERSIBLE

ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA/CONEXIONES

1. Desembalaje e inspección

- Desembale la secadora y revísela para ver si está intacta. Si no está seguro no la utilice. Contacte con el revendedor o el servicio de asistencia.
- Las piezas del embalaje (bolsas de plástico, trozos de polistireno, etc.) pueden ser peligrosas y deben quedar fuera del alcance de los niños.

2. Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas requieren un técnico calificado que conozca y aplique las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Toda conexión debe cumplir con los requisitos de la compañía de electricidad.
- El voltaje, la potencia y los fusibles de protección necesarios se leen en la placa de datos que se encuentra en la parte trasera de la secadora.
- El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños personales ni materiales producidos por no seguir estas instrucciones.
- Por ley la secadora debe estar conectada a la tierra.
- No deben utilizarse prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento hay que desenchufarla de la red.
- No debe utilizar la secadora si ha recibido daños durante el transporte. Póngase en contacto con el personal del servicio de asistencia técnica.
- Solamente el servicio de asistencia técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.

3. Instalación

- La secadora no se debe instalar en condiciones ambientales extremas tales como: falta de ventilación o temperaturas cercanas a cero (o por encima de 35°C).
- Quite la película de protección del panel de mandos.
- La secadora se nivela ajustando los cuatro pies.
- El cable de conexión a la red eléctrica no debe quedar atrapado entre la secadora y la pared.

Kit de superposición

La secadora puede instalarse sobre lavadoras de carga frontal. Los revendedores venden un kit para adaptarla que lleva el número de serie AMH 542.

Espacio mínimo necesario:

Ancho: 600 mm

Alto: 850 mm

Profundidad: 560 mm



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Embalaje



El material de embalaje es 100% reciclable. Por eso lleva impreso el símbolo .

2. Consejos para ahorrar energía

- Seque cargas completas: escogiendo el tipo de ropa y el tiempo de secado o el programa más adecuados.
- Se aconseja centrifugar la ropa en la lavadora con la máxima velocidad. De esta manera se ahorra tiempo y energía en el ciclo de secado.
- No deje que la ropa se reseque.
- Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo de secado.
- Instale la secadora en una habitación con temperatura ambiente entre 15° C y 20° C. Si la temperatura es superior, mantenga la habitación ventilada.
- Seleccione el programa y el tiempo de secado más adecuados.
- Seleccione la opción *suave* solamente si la carga es pequeña.
- La ropa de algodón, por ejemplo: puede secarse junta, sin separar en *para planchar* y *para guardar*. Comience con un programa y un tiempo *para planchar*. Cuando el ciclo termina, quite de la secadora la ropa que desea planchar y seque el resto con un programa *para guardar*.

3. Cómo desechar el embalaje y la secadora vieja.

Esta secadora está hecha con materiales reutilizables. Debe desecharse con arreglo a las normas locales sobre manejo de residuos.

- Antes de dejarla hay que cortar el cable de alimentación para que no se pueda volver a enchufar.

4. Vigile a los niños:

No permita que jueguen con la secadora.

5. Recomendaciones generales:

- Ponga el selector de programas en "0" cada vez que termina un ciclo. De esta manera es imposible que la secadora se encienda de forma accidental.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento o limpiarla hay que desenchufarla de la red.
- Límpiela por fuera con un paño húmedo y detergente neutro.
- No emplee detergentes abrasivos.
- Quite las pelusas de la junta de la puerta con un paño húmedo.
- Cuando la rejilla del filtro de pelusas está atascada

hay que lavarla con agua corriente y un cepillo suave.

- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo en el Servicio de Asistencia técnica. La sustitución del cable de alimentación debe hacerla un técnico calificado.

Declaración de conformidad CE

Esta secadora está diseñada, fabricada y distribuida con arreglo a los requisitos de las directivas de seguridad CE:

- 93/68/CEE.
- Es un modelo doméstico que debe utilizarse solamente para el uso previsto por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA

1. Encimera
2. Patilla de contacto
3. Puerta
 - Para abrir la puerta: tire del asa
 - Para cerrar la puerta: empújela con suavidad.
4. Filtro



CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN

Cuando la secadora sale de fábrica lleva la manguera de ventilación y el adaptador dentro del tambor.

Nota: Si la manguera no es de serie, Ud. debe comprar en su revendedor el kit AMH 577.

Instalación de la manguera de ventilación

1. Extienda una toalla o el cartón del embalaje a la derecha de la secadora.
2. Vuelque la secadora hacia la derecha (vista de frente) apoyándola sobre la toalla o el cartón.
3. Coloque el adaptador en la manguera con una ligera presión (véase la figura). Coloque el adaptador en el punto de acometida que se encuentra en la base de la secadora y ajústelo bien.


Salida de ventilación

- La manguera tiene una longitud total de 3 m (incluidos los codos) y su diámetro interno mide 10 cm.
- Cuando la secadora se instala sobre la lavadora la manguera de ventilación no debe quedar colgando. Debe quedar horizontal o hacia arriba.
- No debe conectarse a sistemas de ventilación protegidos por mosquiteros, porque si el mosquitero se atasca la secadora puede tener problemas de funcionamiento.
- La manguera de ventilación tampoco se debe conectar al sistema de la chimenea.
- No debe conectarse la manguera al sistema de calefacción. La manguera se puede conectar solamente con sistemas de ventilación aislados contra la humedad.

Cómo utilizar la secadora sin manguera de ventilación

- La secadora se puede utilizar sin manguera de ventilación solamente si el cuarto es amplio y está bien ventilado.
- El ambiente debe mantenerse libre de polvo.

El fondo de la secadora debe quedar como mínimo a 10 cm de la pared.

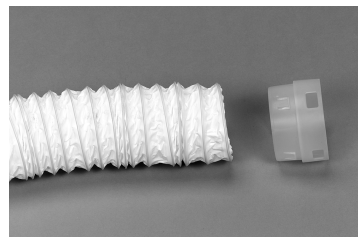

PUERTA REVERSIBLE

Puerta reversible

1. **Desenchufe la secadora.**
2. Abra la puerta.
3. Con una llave haga girar 90° la patilla de contacto que está en la parte superior de la puerta y extráigala.
4. Afloje los dos tornillos de la bisagra de la puerta y quite la puerta.
5. Afloje los tornillos inferior y superior de la cerradura de la puerta.
6. Para quitar la cerradura:
Haga presión con el destornillador en la pestaña de la abertura superior y tire de la cerradura.
7. Para montar la puerta del otro lado:
Sujete la puerta con los 2 tornillos.
Coloque la cerradura y bloquéela.
Apriete los dos tornillos de la cerradura.
8. Vuelva a colocar la patilla de contacto en la cara interna de la puerta (superior).

